




So wird verlegt

einfach und schnell


1. Ortgangwinkel

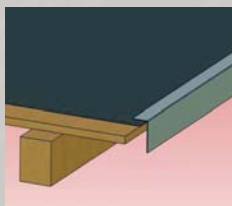


2. Montage der ersten Clipreihe



3. Erste Profilbahn eindrehen

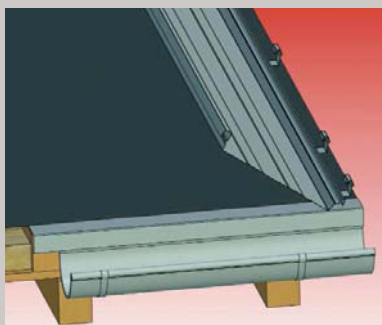

4. Weitere Clipreihe

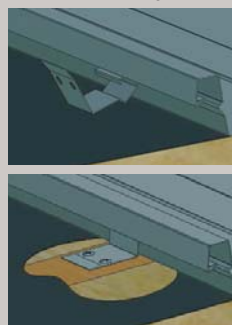

5. Montage der weiteren Profile

